



Design Thomas Althaus

B
BACHER

Bedienungshinweise:

Die fußbetätigte Höhenverstellung wird durch eine Gasfeder unterstützt. Dadurch bewegt sich die Tischplatte beim Drücken der Fußauslösung selbsttätig nach oben.

Absenken:

Zum Höhenverstellen der Tischplatte die Fußauslösung (Bild 2) betätigen und gleichzeitig mit einer Hand auf Höhe der Säule die Tischplatte herunterdrücken (Bild 1). Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist die Fußauslösung wieder loslassen.

Herauflassen:

Fußauslösung betätigen (Bild 2) bis gewünschte Höhe erreicht ist und dann die Fußauslösung wieder loslassen.

1.



2.




Nur für Ausführung 95 x 95 cm:

Zur Montage werden 2 Personen benötigt.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei Packstücke:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| Packstück 1: | Tischplatte mit Befestigungsschrauben |
| Packstück 2: | Bodenplatte mit Säule |

1. Packen Sie die einzelnen Packstücke aus.
Achtung: *Kein Messer verwenden - Beschädigungsgefahr!*
Den Kratzschutz (1) erst nach der Montage der Tischplatte entfernen.
2. Fußauslösung betätigen - siehe Bedienungsanleitung:
Achtung: *Gasfeder der Innensäule steht unter Druck!*

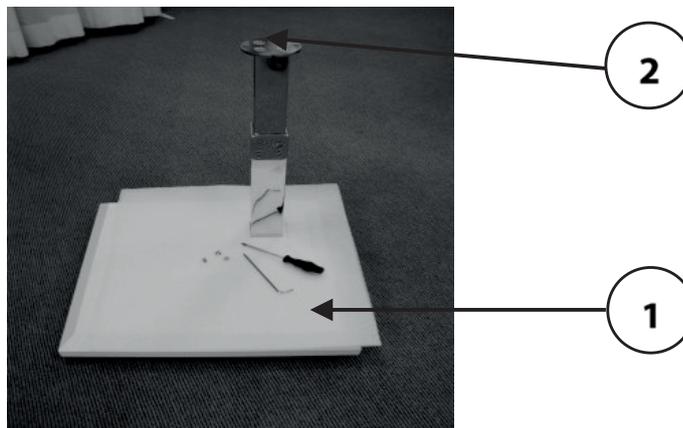

3. Tischplatte auf die Ronde (2) der Säule setzen und mit den drei M 5 x 10 Senkkopfschrauben befestigen (**auf die Deckungsebene der Bodenplatte und der Tischplatte achten**).



Wichtiger Hinweis zur Nutzung auf hochflorigen Teppichen:

Durch das Einsinken der Rollen auf hochflorigen Teppichen kann es bei Betätigung der Fußauslösung zu Problemen kommen, da die Auslösetaste auf dem Teppich aufliegt. Sofern dies der Fall ist, kann eine Rollenerhöhung eingesetzt werden, die den Tisch um ca. 1,5 cm erhöht und den Fußtaster frei gibt.
Die Erhöhung erhalten Sie vom Hersteller über den Fachhandel kostenfrei.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Sicherheitshinweise

Keinesfalls darf auf dem Tisch gesessen oder gestanden werden.

Vor Betätigung der Höhenverstellung und sofern der Tisch gerollt wird, sind alle sich auf dem Tisch befindliche Gegenstände herunternehmen, um ein unabsichtliches Umstürzen während des Vorganges zu vermeiden.

Achten Sie bei Benutzung der Höhenverstellung auch darauf, dass der Tisch nicht unabsichtlich weggrollt und an andere Möbel anstößt.

Heiße oder extrem kalte Gegenstände (z.B. Töpfe oder Flaschen aus dem Gefrierschrank) dürfen nicht auf die Tischplatte abgestellt werden, da Glas- und Keramikplatten bei extremen Temperaturen zerbrechen können.

Tragen Sie den Tisch niemals an der Tischplatte, sondern immer an der Bodenplatte.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.