

Box-System-Helsinki 100-140 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare



I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

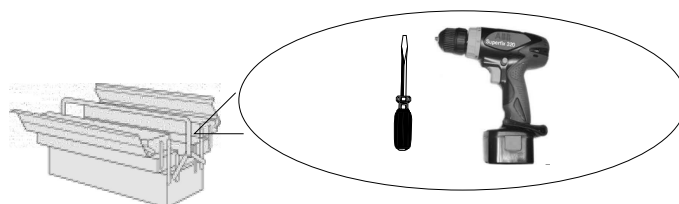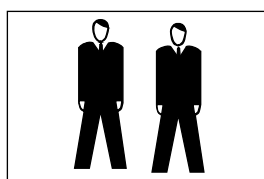

20220110

gültig ab: 05.23

Box-System Helsinki



Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название

Boxspring 100-140 x200

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

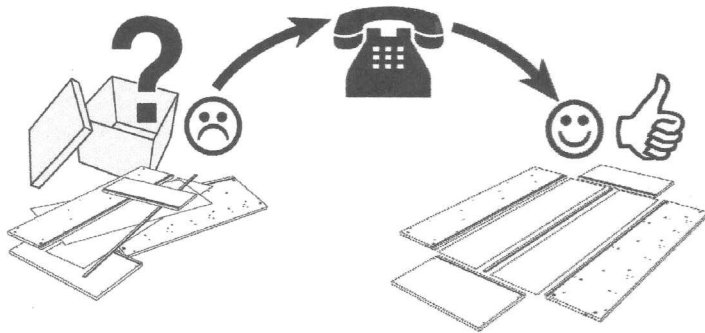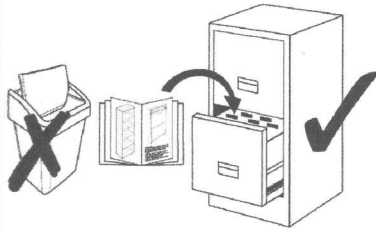

Beschlagkarton Holzfuß

A	2x	B	4x	C	1x	D	2x
Holzfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel		Dreieckfuß schwarz	

Beschlagkarton Winkelfuß 2

B	1Pa	C	2x	D	1x	E	2x	F	2x	I	2x
Fuß 2		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel		Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 5x40	



Beschlagkarton Eckfuß 3

B	2x	C	2x	D	2x	E	1x	F	2x
Fuß 3		M8x25		M8x60		Einwegschlüssel		Dreieckfuß schwarz	

I	2x
5x35	

Beschlagkarton nur bei XL

K	2x
Holzfuß	

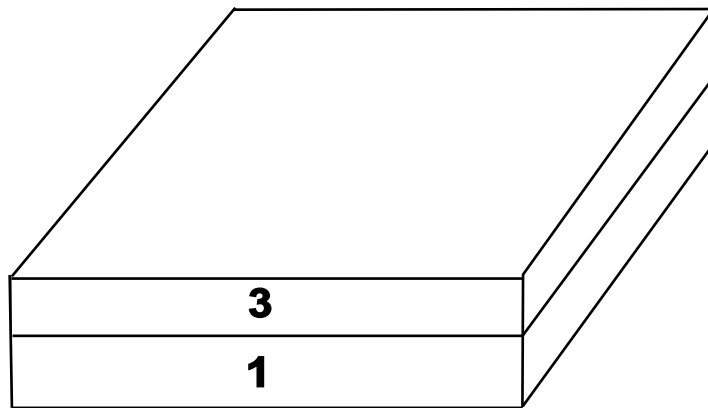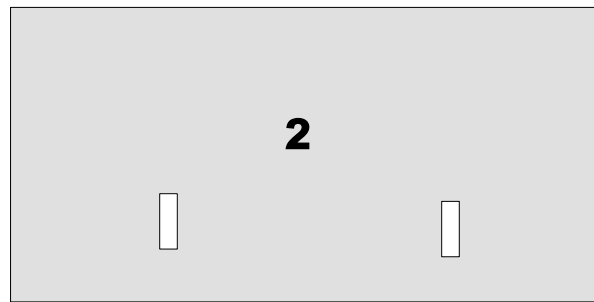




**Achtung!! Bettteile aus der Verpackung entnehmen.
Bitte Kartonnage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens
während der Montage unterlegen.
Bettteile hochkant aufstellen und
FüÙe lt. Skizze einschrauben.**



Fuß 1 Holzfuß


Fuß 3 Eckfuß

1.

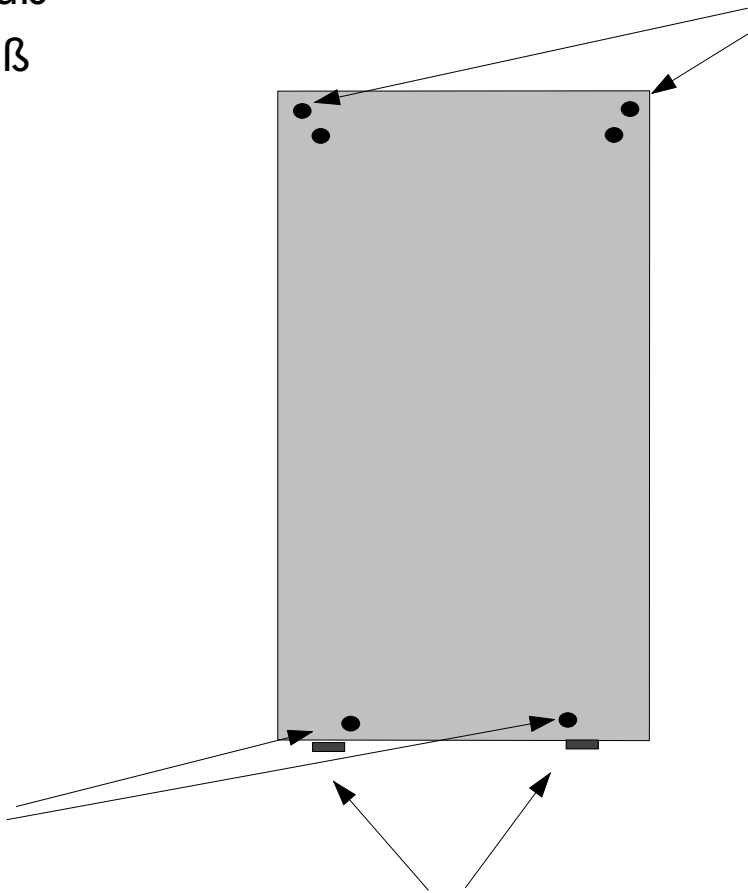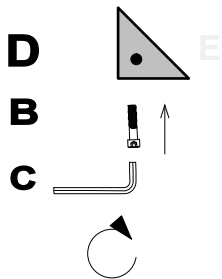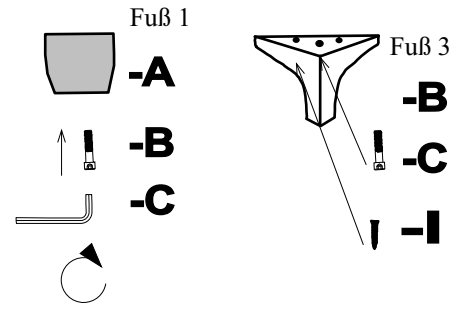


Achtung!! Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.

2.

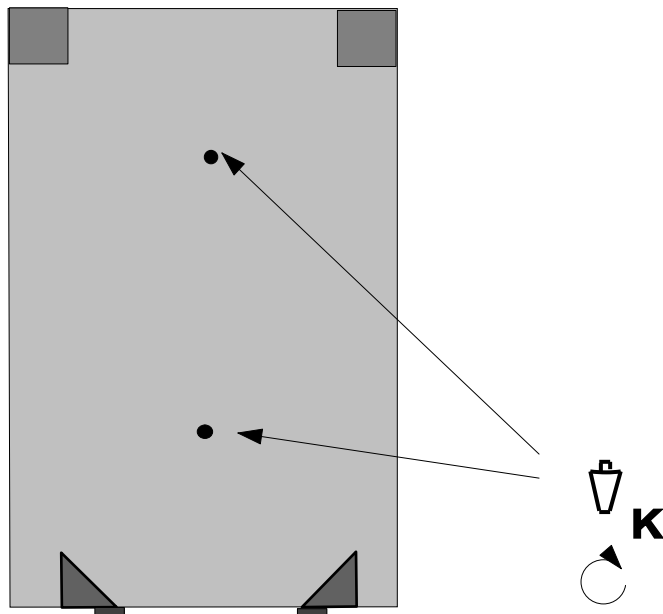


(nur bei XL-Untergestell
100 - 120 x 200)


Fuß 2

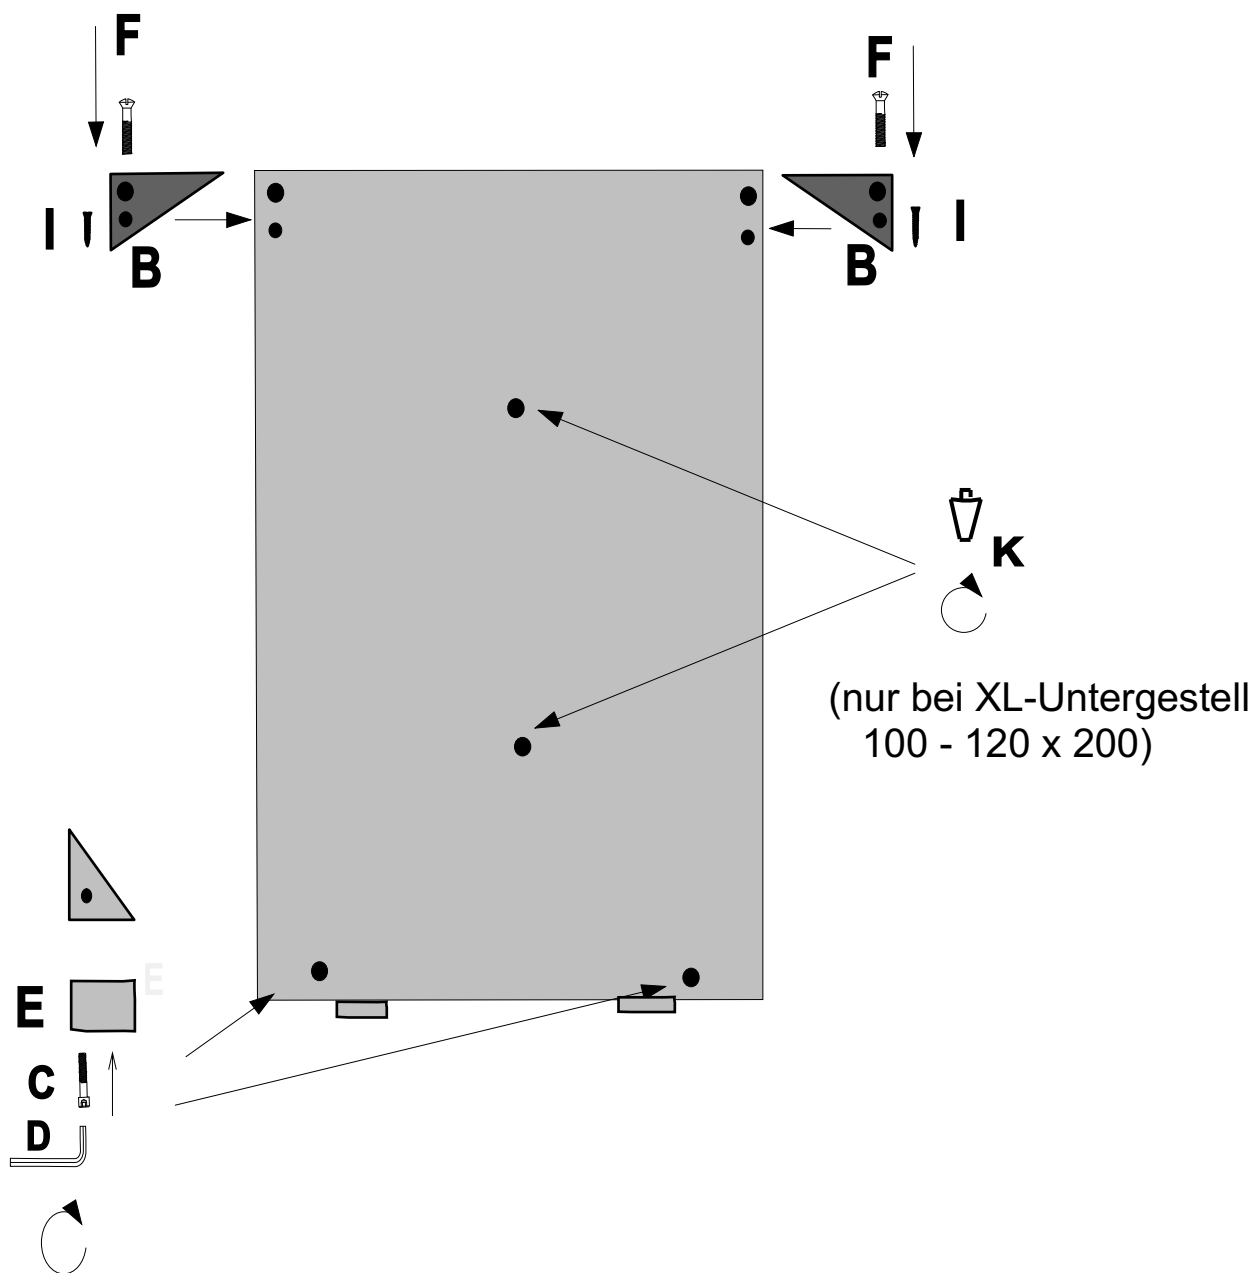

3.

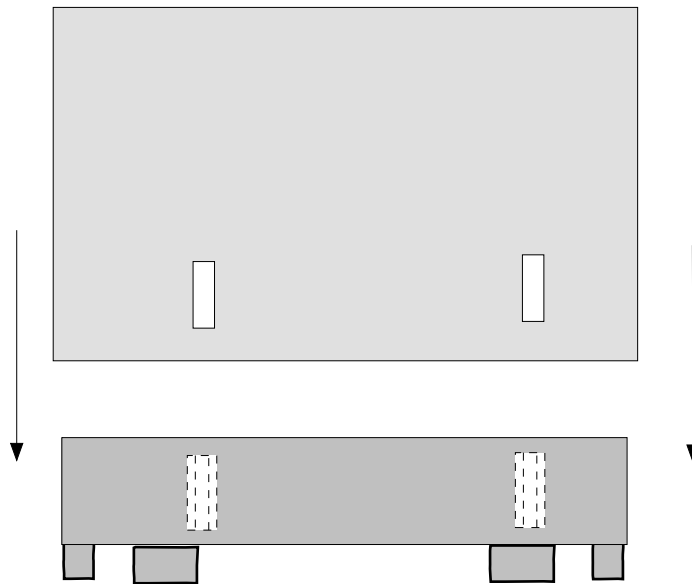


4.

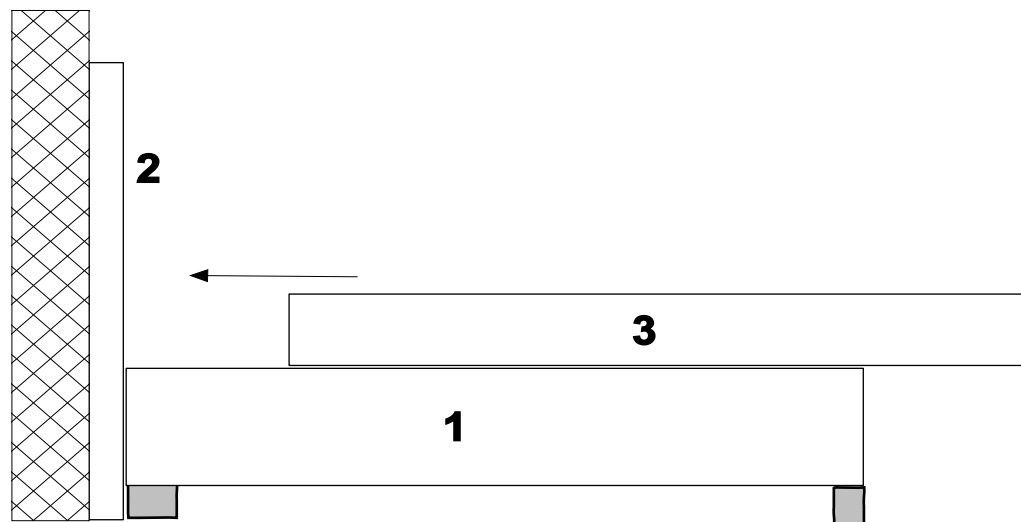

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Box-System-Helsinki 140 x 200 geteilt und XL

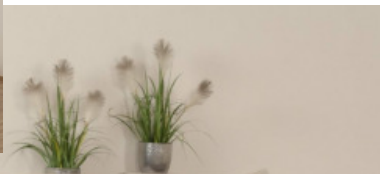

D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare



I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

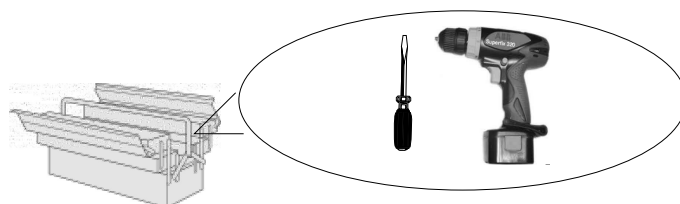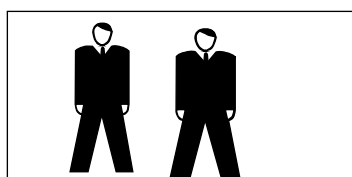

gültig ab: 05.23

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Helsinki

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 140 geteilt

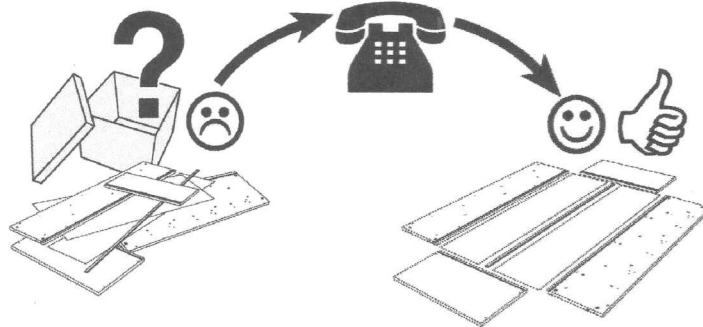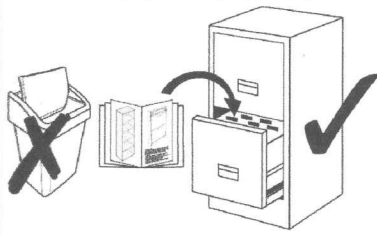

Beschlagkarton Holzfuß

A	2x	B	2x	C	4x	D	1x
U- Winkel/ Klemme		Holzfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwagschlüssel	

E	4x	F	2x	G	2x
Dreieckfuß schwarz		Holzschraube 4x70		U-Scheibe 6,4	

Beschlagkarton XL


K	4x

Beschlagkarton Winkelfuß 2

B	1Pa	C	2x	D	1x	E	4x	F	2x	I	2x
Fuß 2		Zylinderschraube M8x60		Einwagschlüssel		Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 5x40	

Beschlagkarton Eckfuß 3


A	2x	B	2x	C	2x	D	2x		
U- Winkel/ Klemme		Fuß 3		M8x25		M8x60			
E	1x	F	4x	G	2x	H	2x	I	2x
Einwagschlüssel		Dreieckfuß schwarz		4x70		U-Scheibe		5x35	

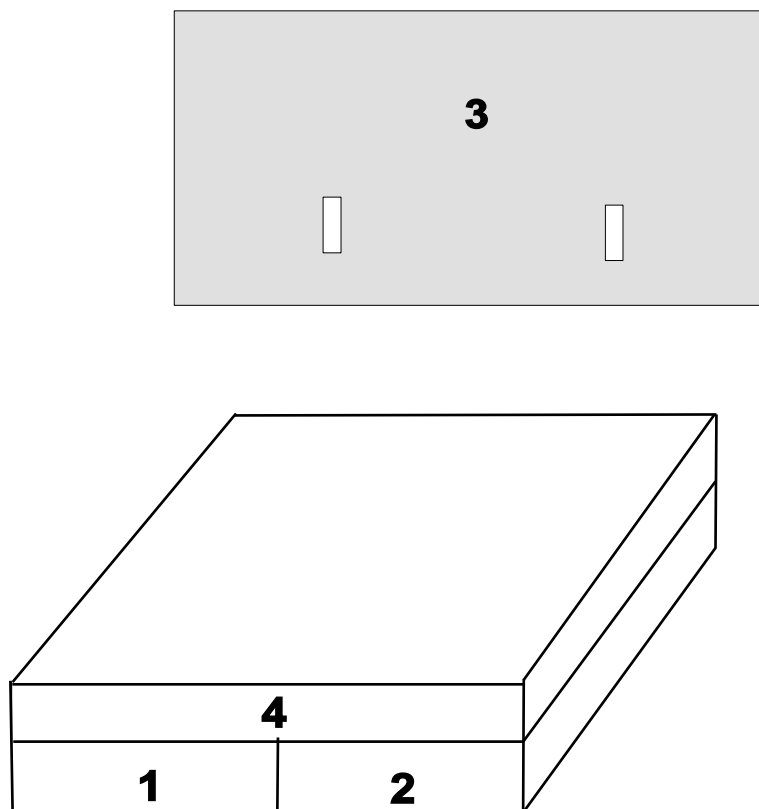

Achtung!! Bettteile 1+2 aus der Verpackung entnehmen.
Bitte Kartonage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens
während der Montage unterlegen.
Bettteile hochkant aufstellen und
Klammern (A) und Füße lt. Skizze einschrauben.






Fuß 1 u. Fuß 3.

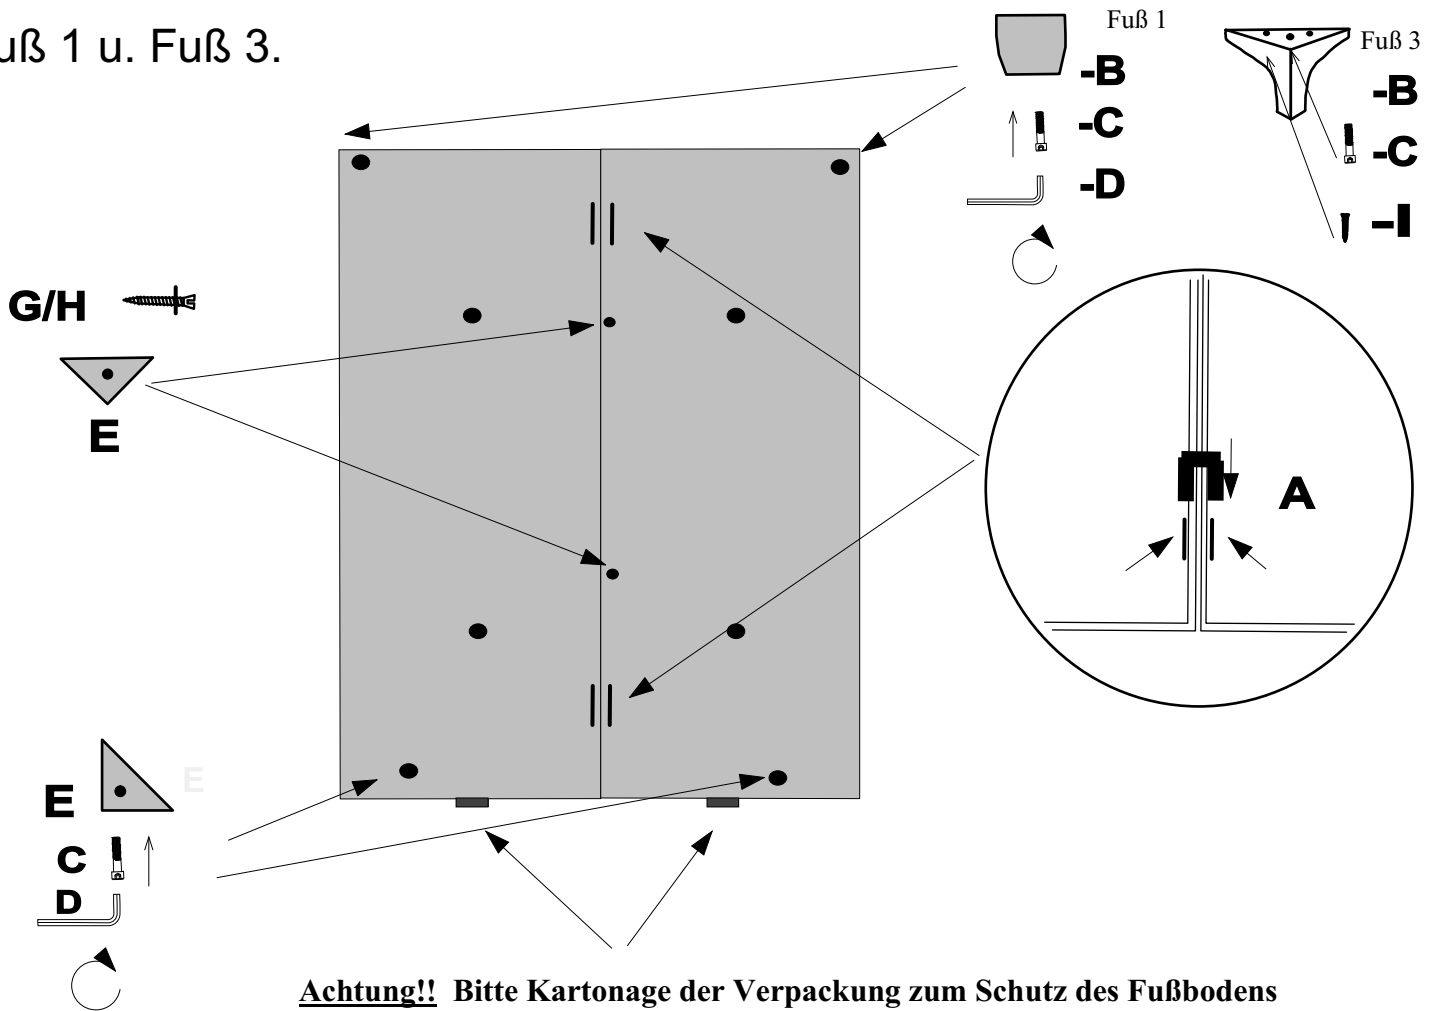


Achtung!! Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.

2.

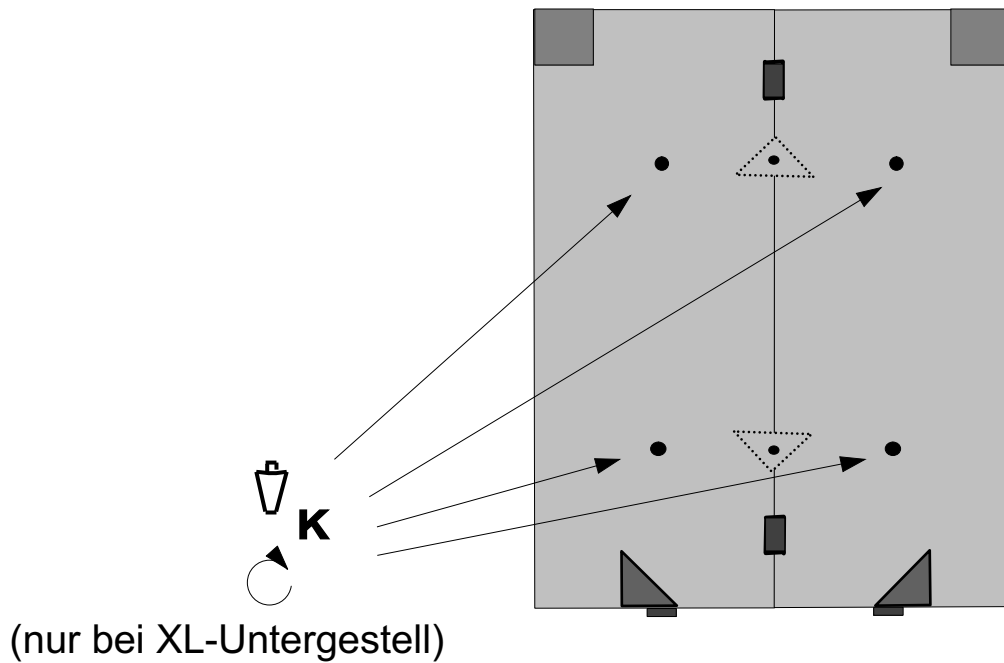


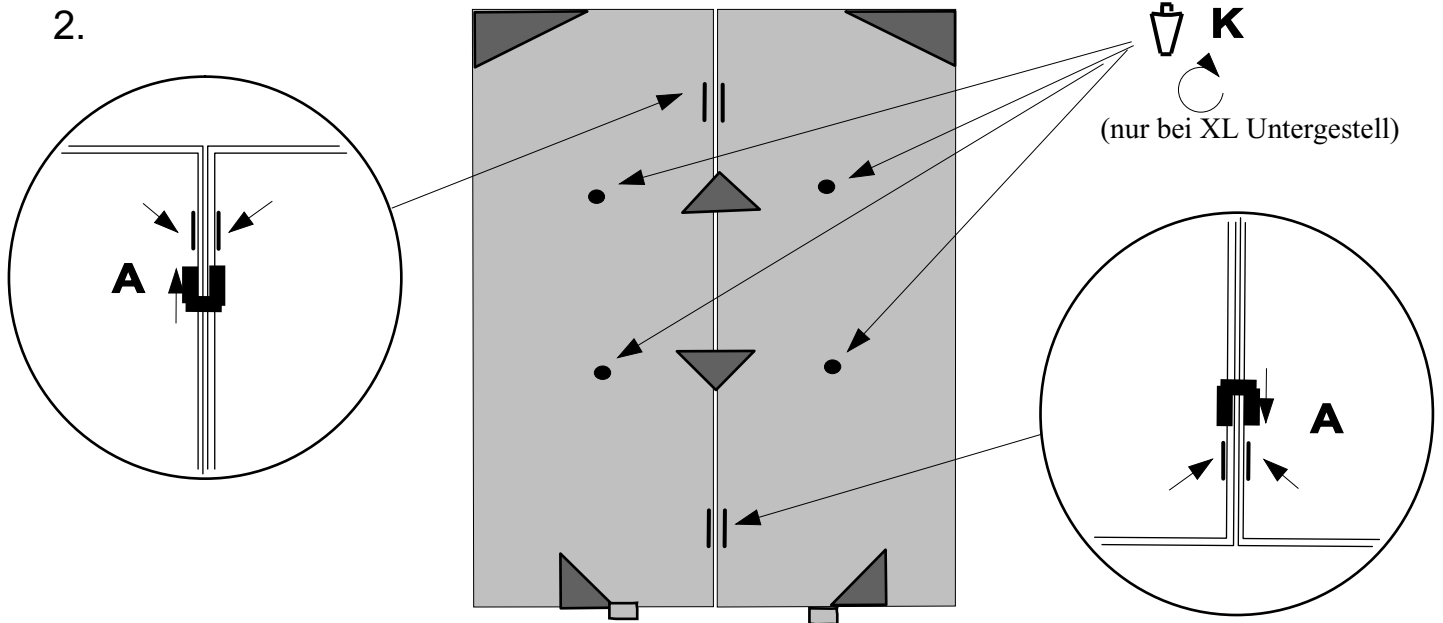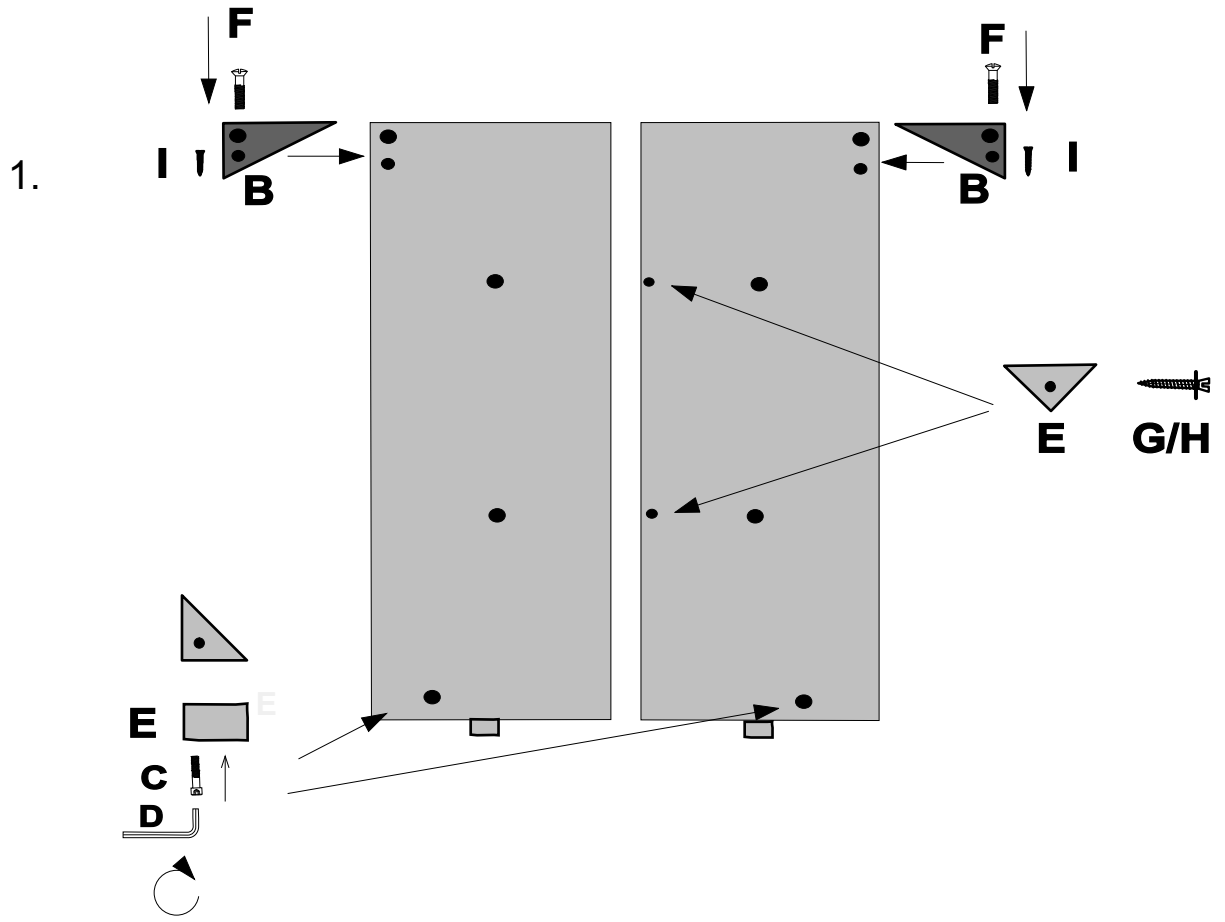

3.

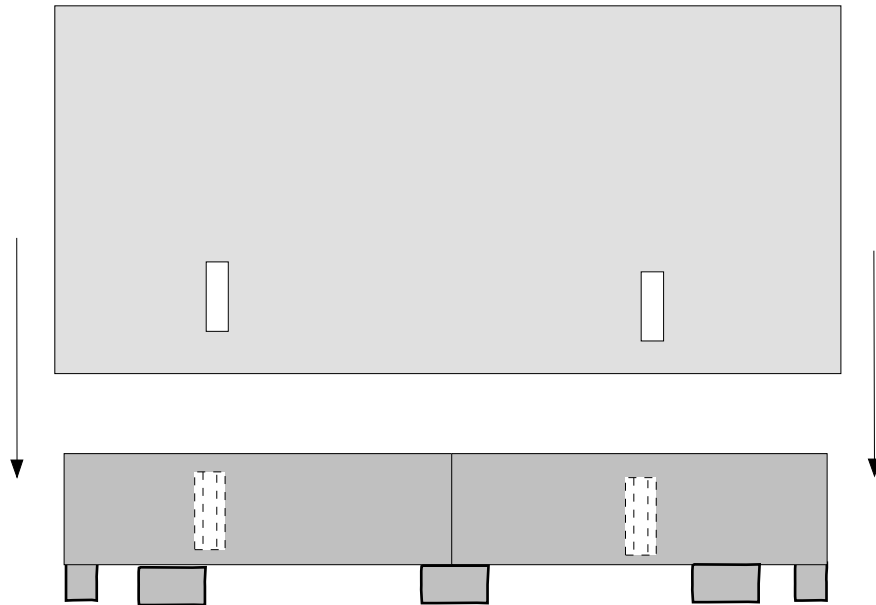

4.

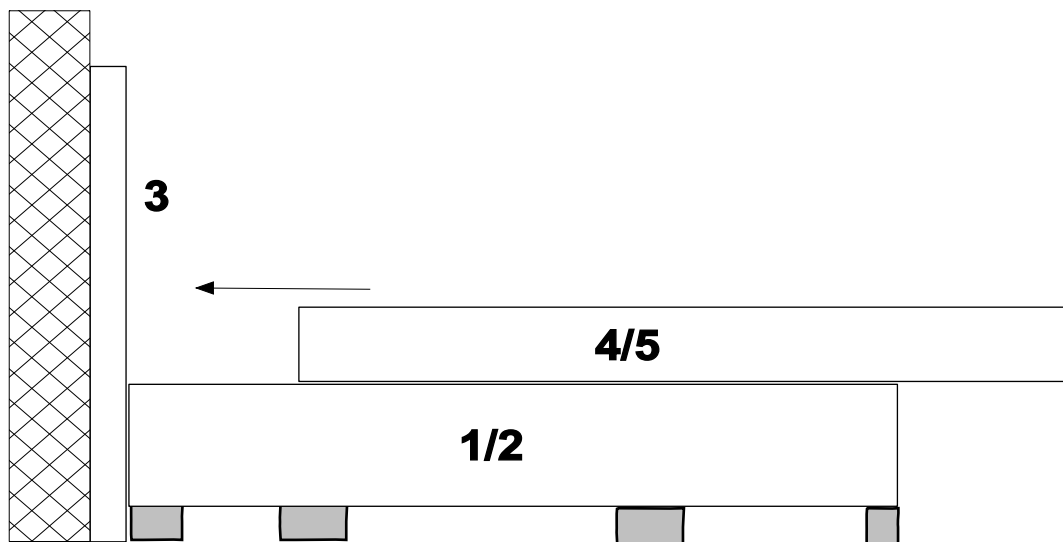

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Box-System-Helsinki 160/180/200 x 200 und XL



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare



I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

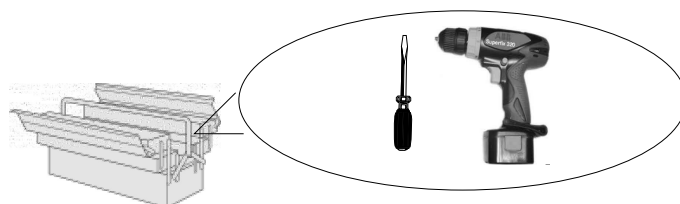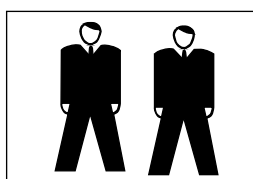

20220110



gültig ab: 05.23

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название
Box-System Helsinki

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип
Boxspring 160/180/200 x200

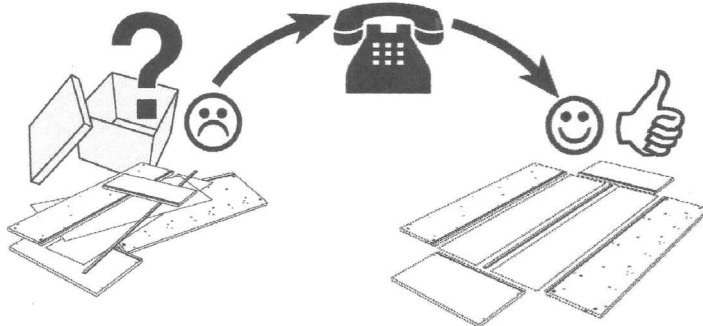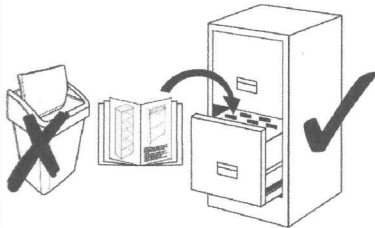










Beschlagkarton Holzfuß Fuß 1




A	2x	B	2x	C	4x	D	1x
U- Winkel/ Klemme		Holzfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
E	4x	F	2x	G	2x		
Dreieckfuß schwarz		Holzschraube 4x70		U-Scheibe 6,4			

Beschlagkarton Metallwinkel- Fuß 2

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x
		Fuß 2		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe	Holzschraube 5x40


Beschlagkarton Eckfuß (Fuß 3)

A	2x	B	2x	C	2x	D	2x		
									
U- Winkel/ Klemme		Fuß 3		M8x25		M8x60			
E	1x	F	4x	G	2x	H	2x	I	2x
									
Einwegschlüssel		Dreieckfuß schwarz		4x70		U-Scheibe		5x35	

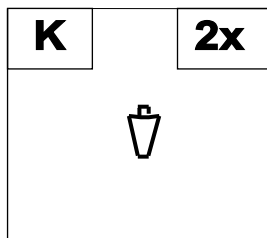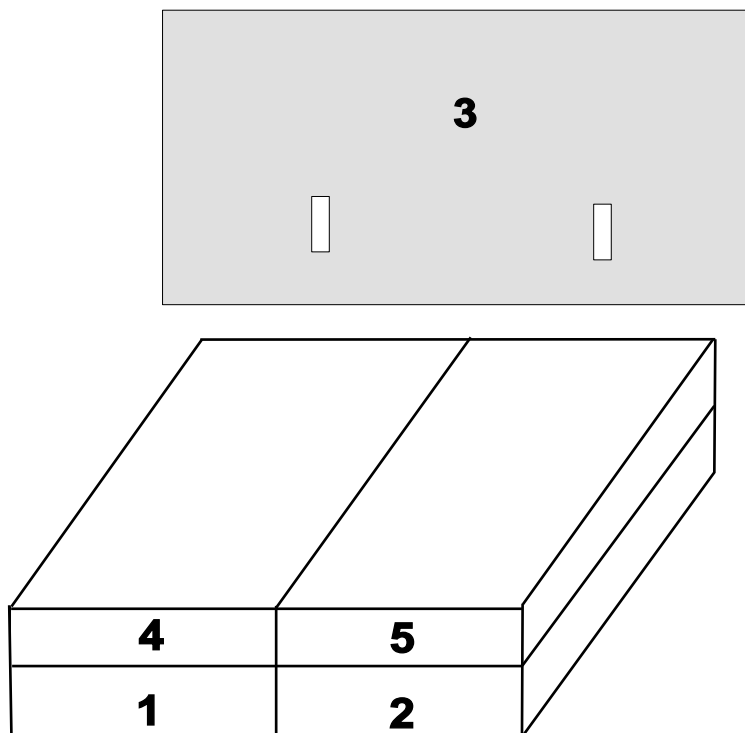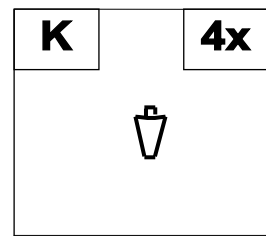Beschlagkarton XL
(nur eine Seite)**Beschlagkarton XL**
(beide Seiten)

Achtung!! Bettteile 1+2 aus der Verpackung entnehmen.
 Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens
 während der Montage unterlegen.
 Bettteile hochkant aufstellen und
 Klammern (A) und Füße lt. Skizze einschrauben.


Fuß 1 u. Fuß 3

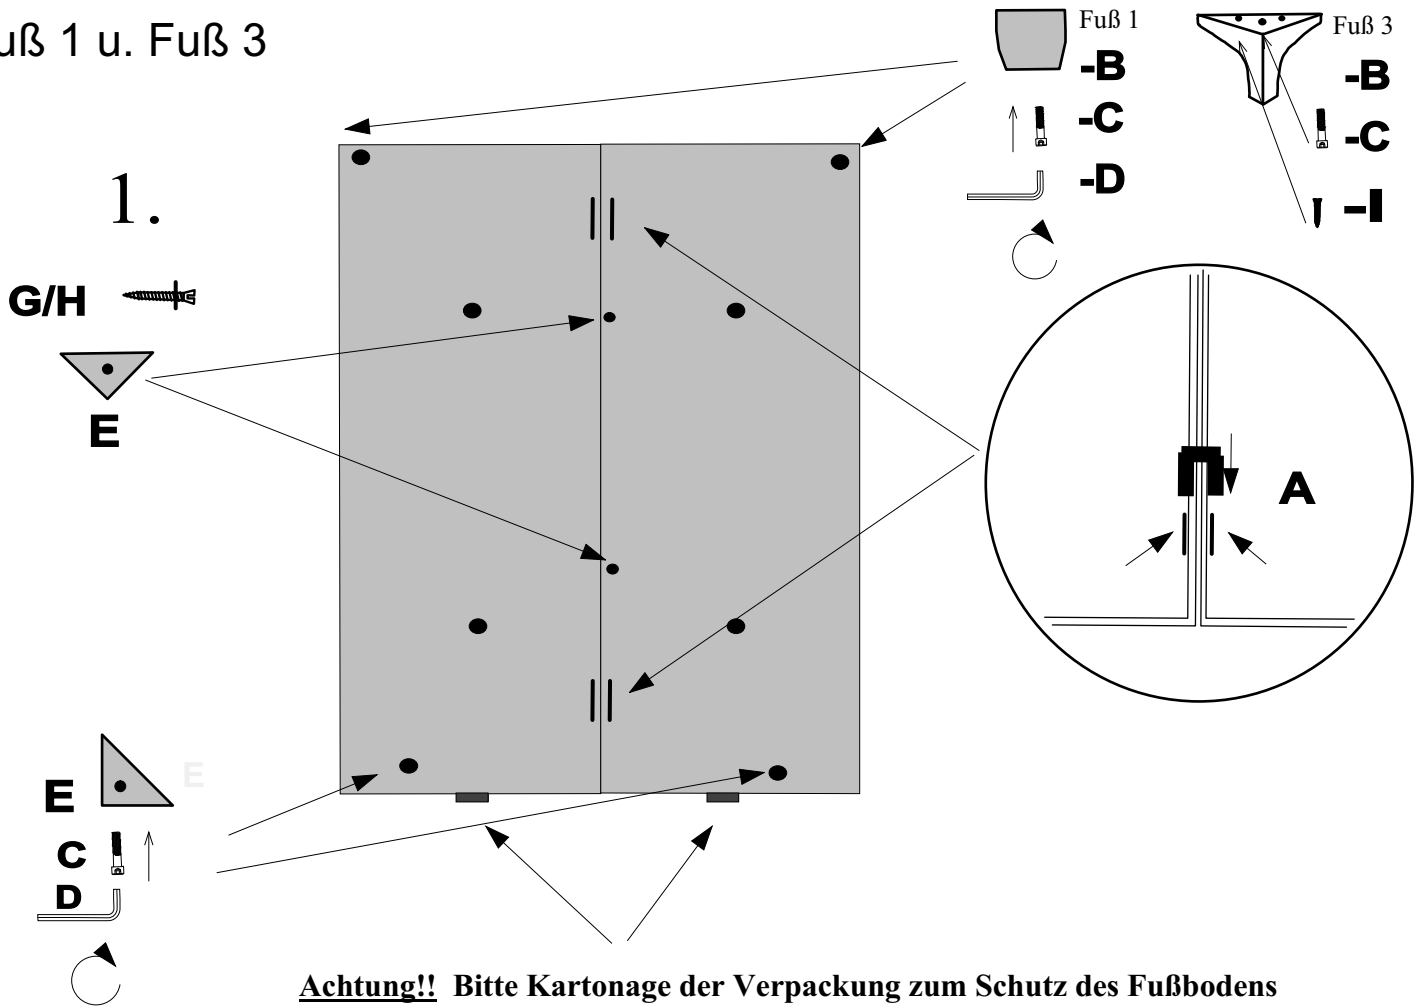

Achtung!! Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.

Fuß 1

2.

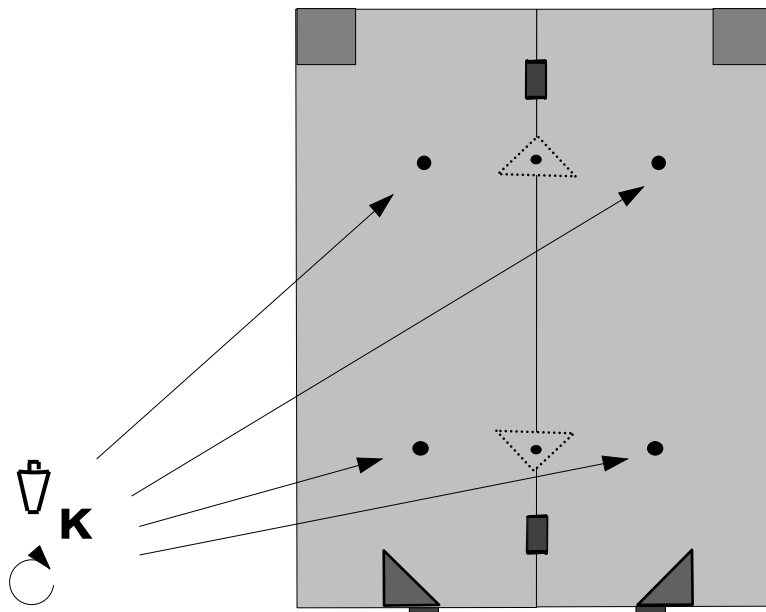


(nur bei XL-Untergestell)

Achtung!! Bitte Kartontage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.


Fuß 2.

1.

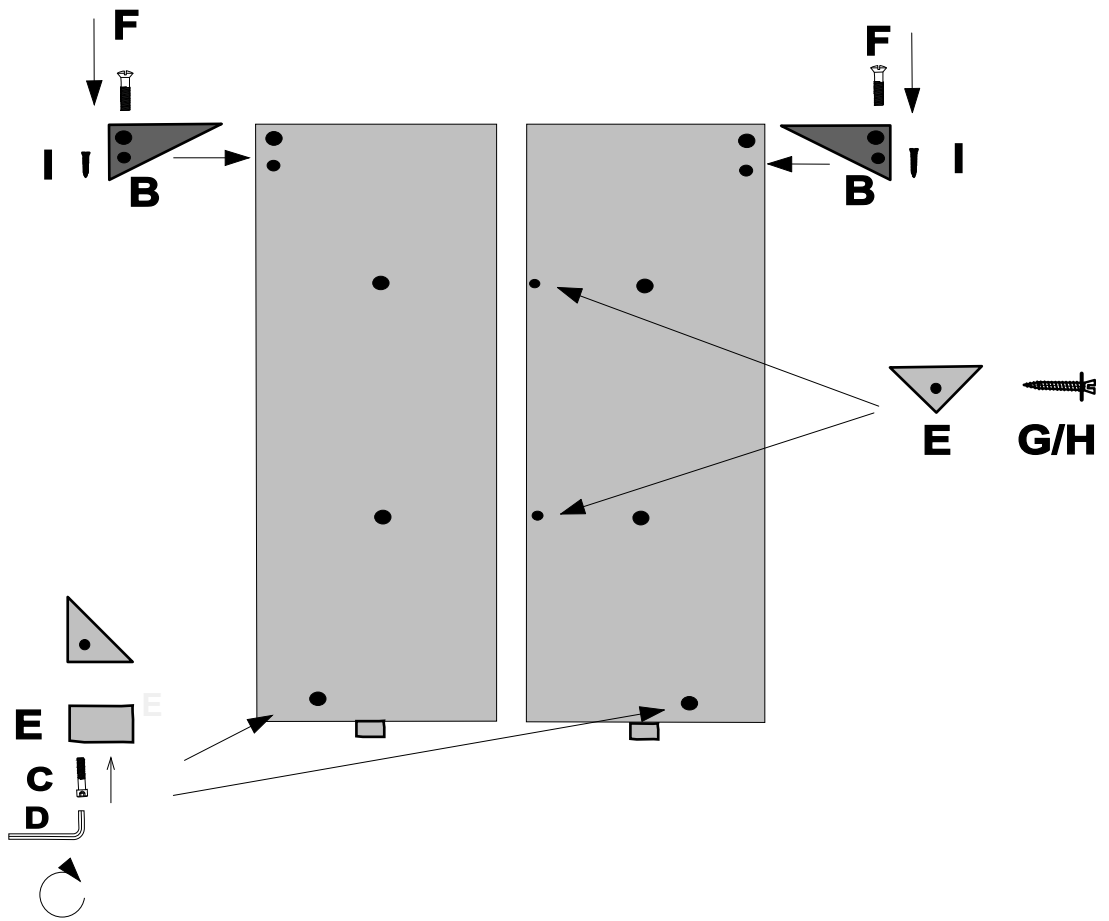


Fuß 2.


2.

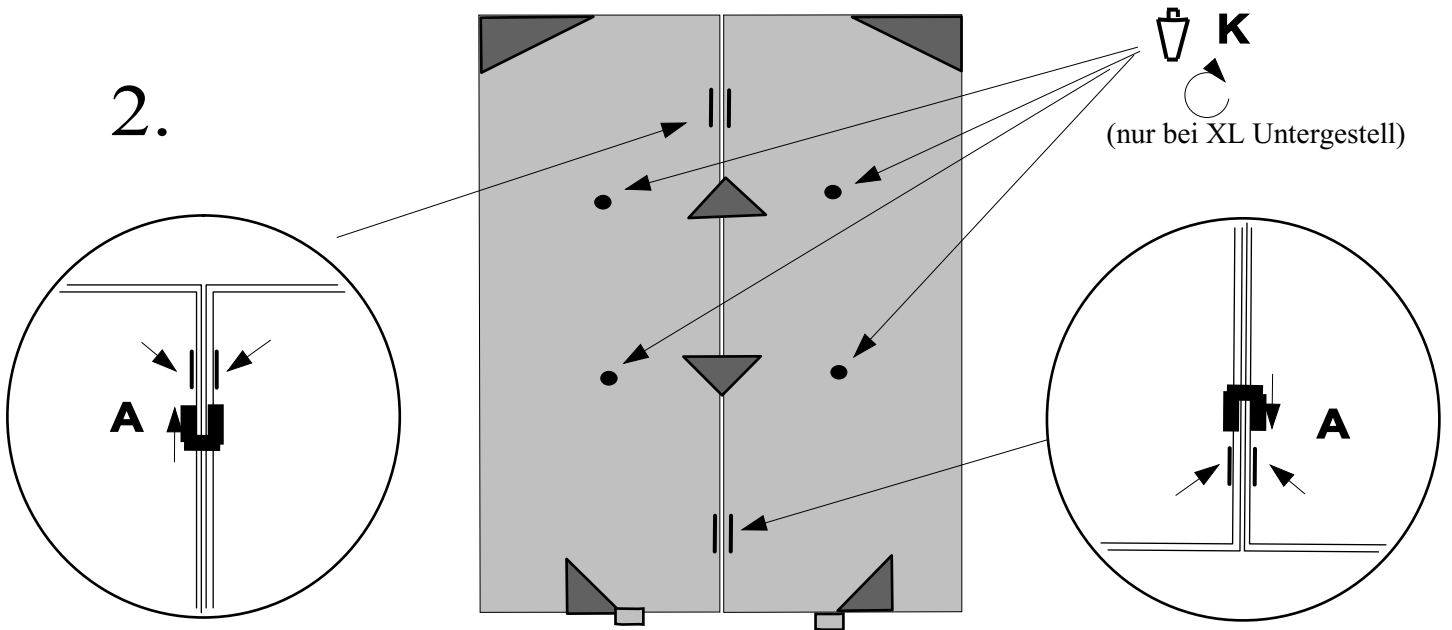

3

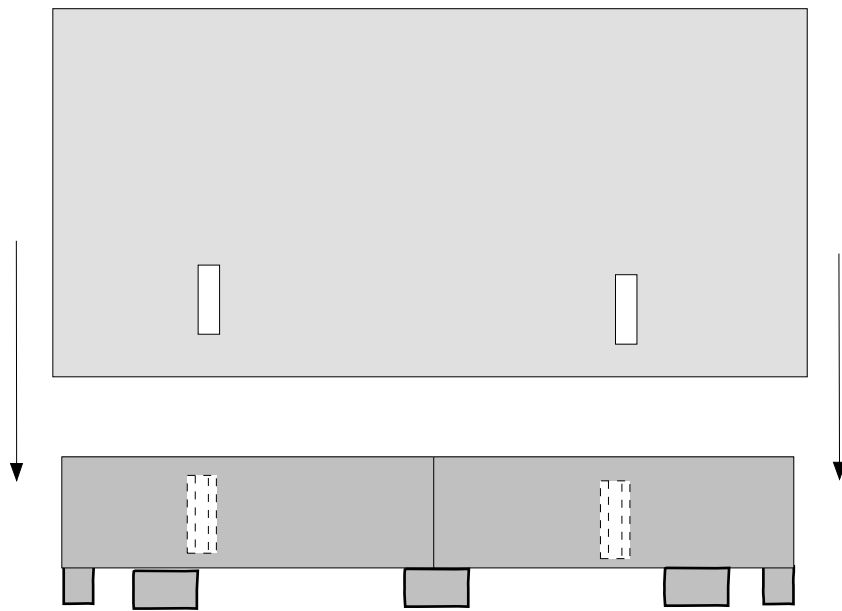

4.

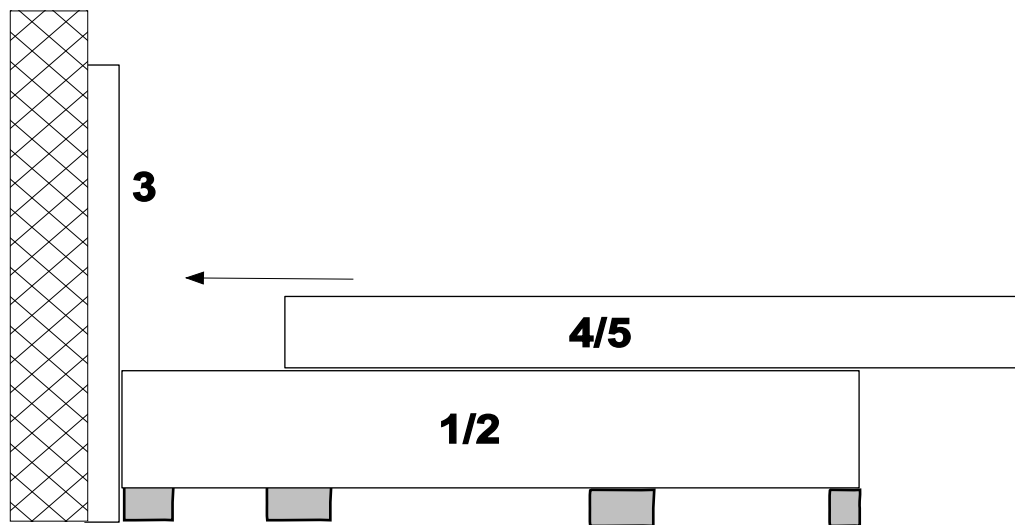

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.