

Box-System/ -XL 100/ 120/ 140 x 200



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montażu

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare


(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation

(SK) Návod na inštaláciu

(CZ) Návod k instalaci

(H) Telepítési utasítások

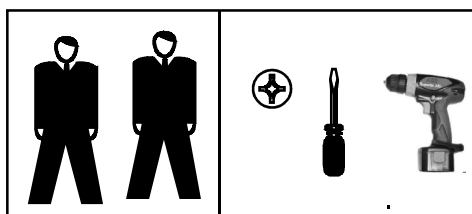

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Boston

Nr. • No. • Номер



Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 100/120/140 x200

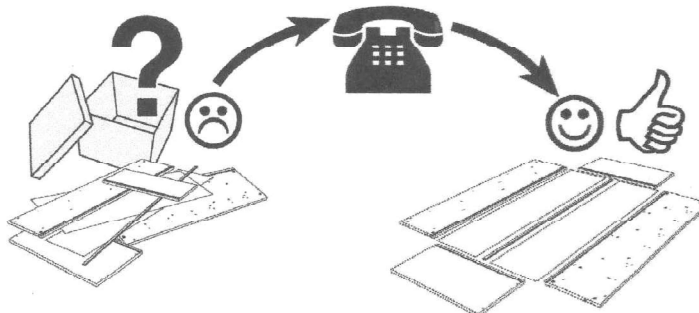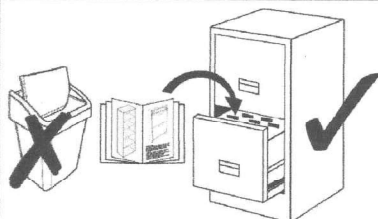


Beschlagbeutel

A	4x	4x	1Pa	B	2/4x	C	1x
Fuß 1 Vito		Fuß 2	Fuß 3	Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
D	2x	E	2x	F	2x	G	2/4x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35	Holzschraube 5x40			für XL-Version	

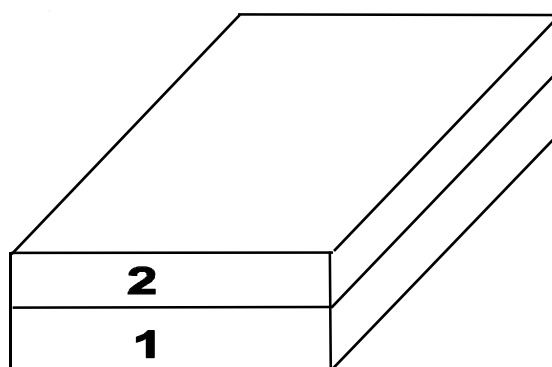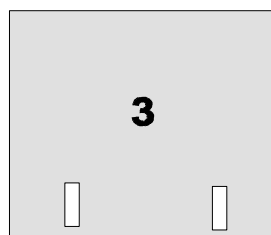


1.1 Fuß 1 und 2


Bett der Verpackung entnehmen, seitlich aufstellen, 4 Füße (A) lt. Skizze einschrauben.

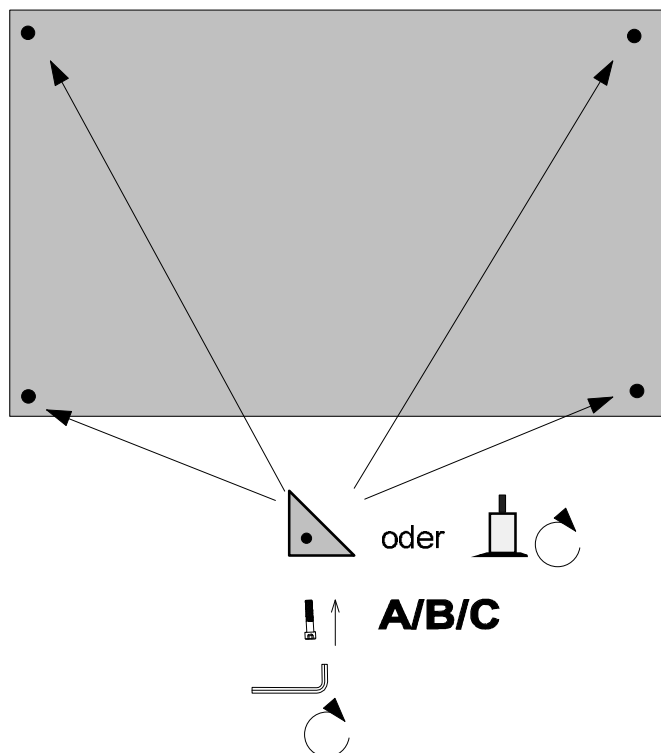


1.2 Fuß 3

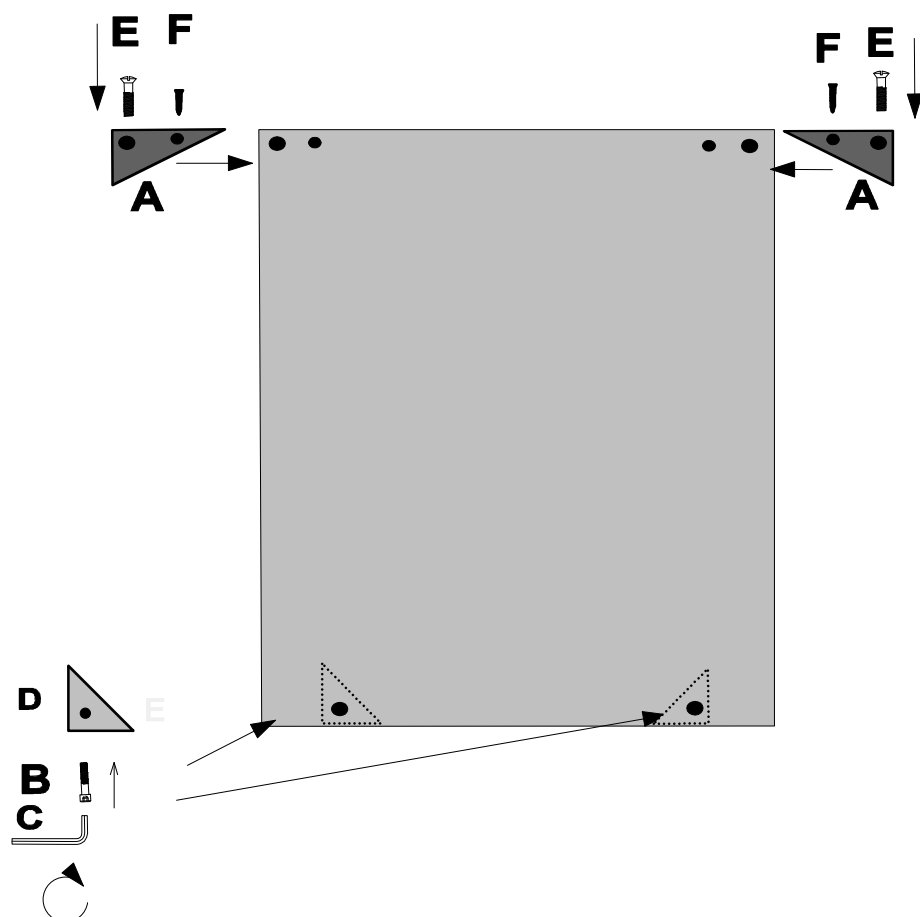


2.1 für XL-Version 100/120

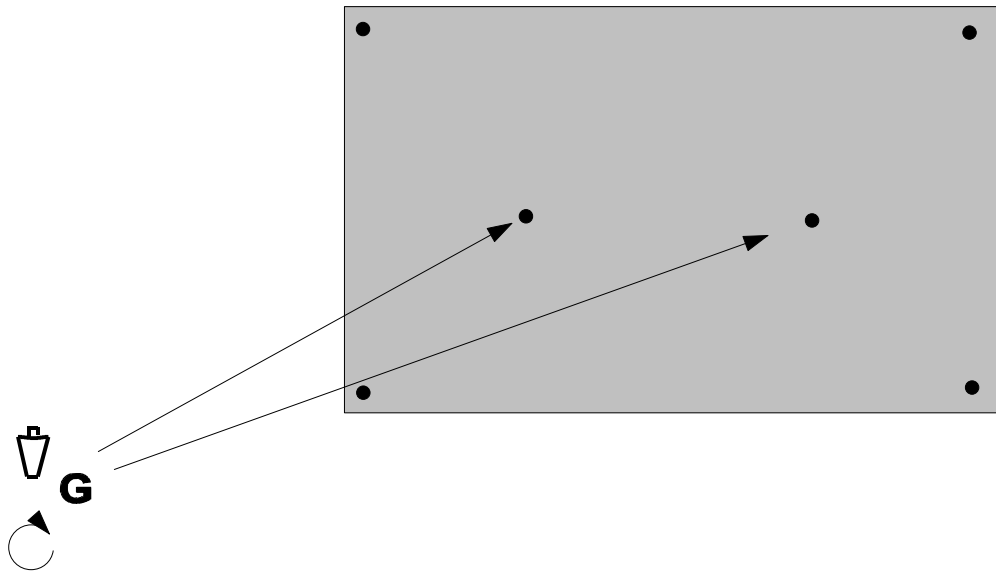

2.2 für XL-Version 140

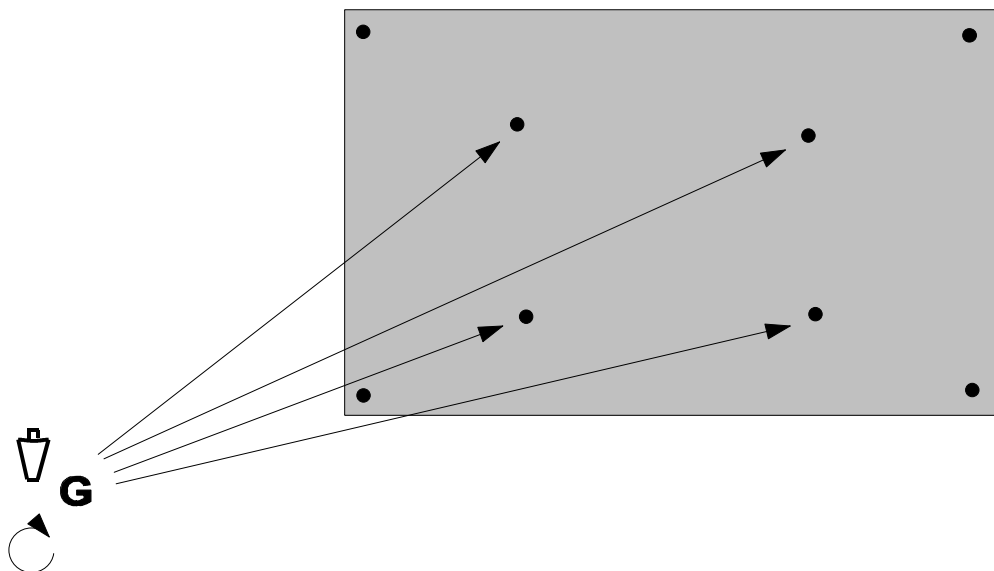


3. Kopfteilmontage

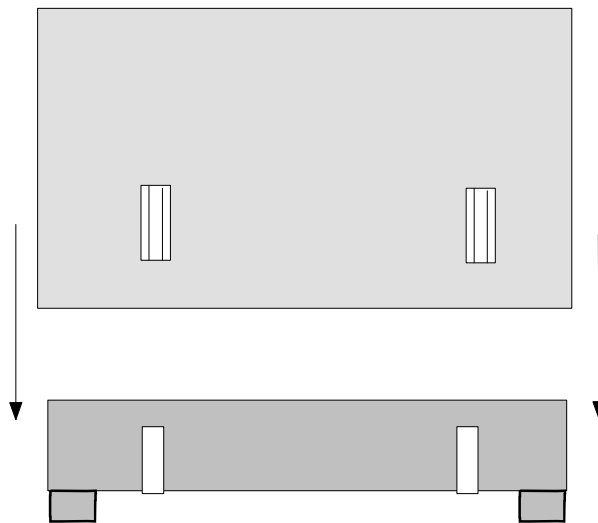

Kopfteil in entsprechende Halterungen am Bettkasten einhängen.

4. Matratze auflegen

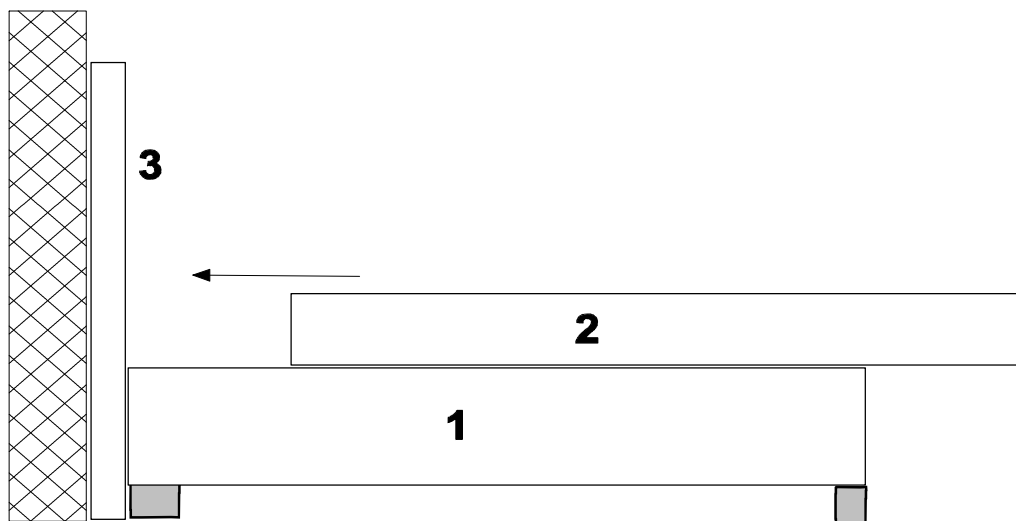

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Box-System-Boston/ - XL

160/180/200 x 200



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montazu

(TR) Montaj talimati

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare


(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation

(SK) Návod na inštaláciu

(CZ) Návod k instalaci

(H) Telepítési utasítások

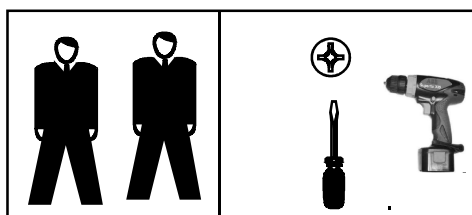

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Boston

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 160/180/200 x200

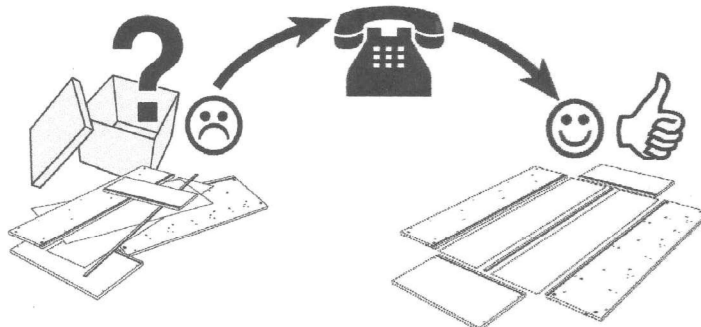
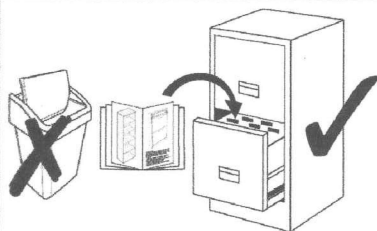



Beschlagcolli Fuß 1 / Fuß 2

A	2x	B	8x	C	8x
U- Winkel/ Klemme		Fuß 1 (Vito) oder Fuß 2 Rohrfuß		Zylinderschraube M8x60	
D	1x				
Einwegschlüssel					

K	2/4x
nur für XL-Version	


Beschlagcolli Fuß 3

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x		
									
U- Winkel/ Klemme		Fuß 3 Chrom-Winkelfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel			
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x	I	2x
									
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe		Holzschraube 5x40	

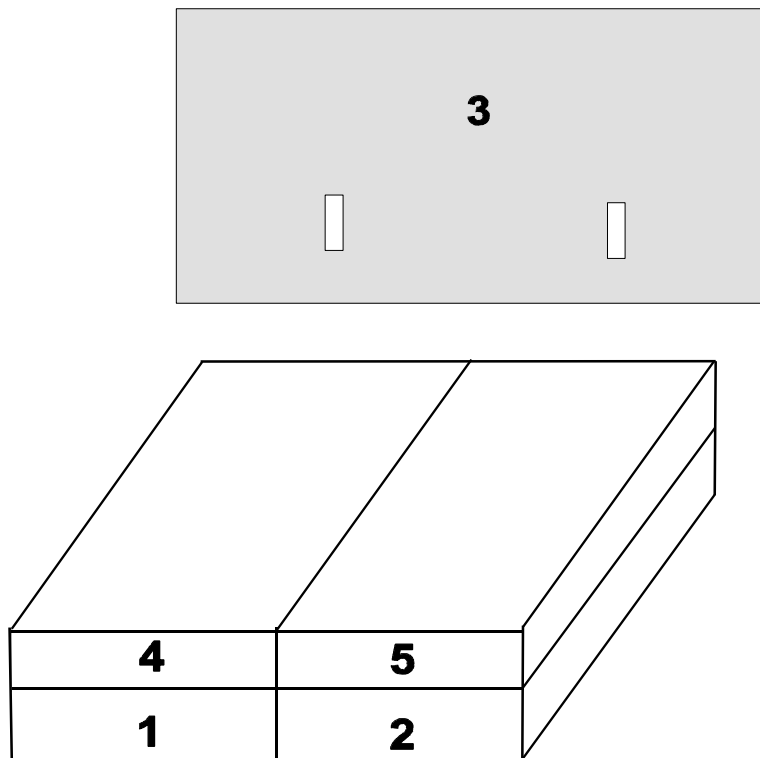


Montagehinweise


1.1 Fuß 1 / Fuß 2

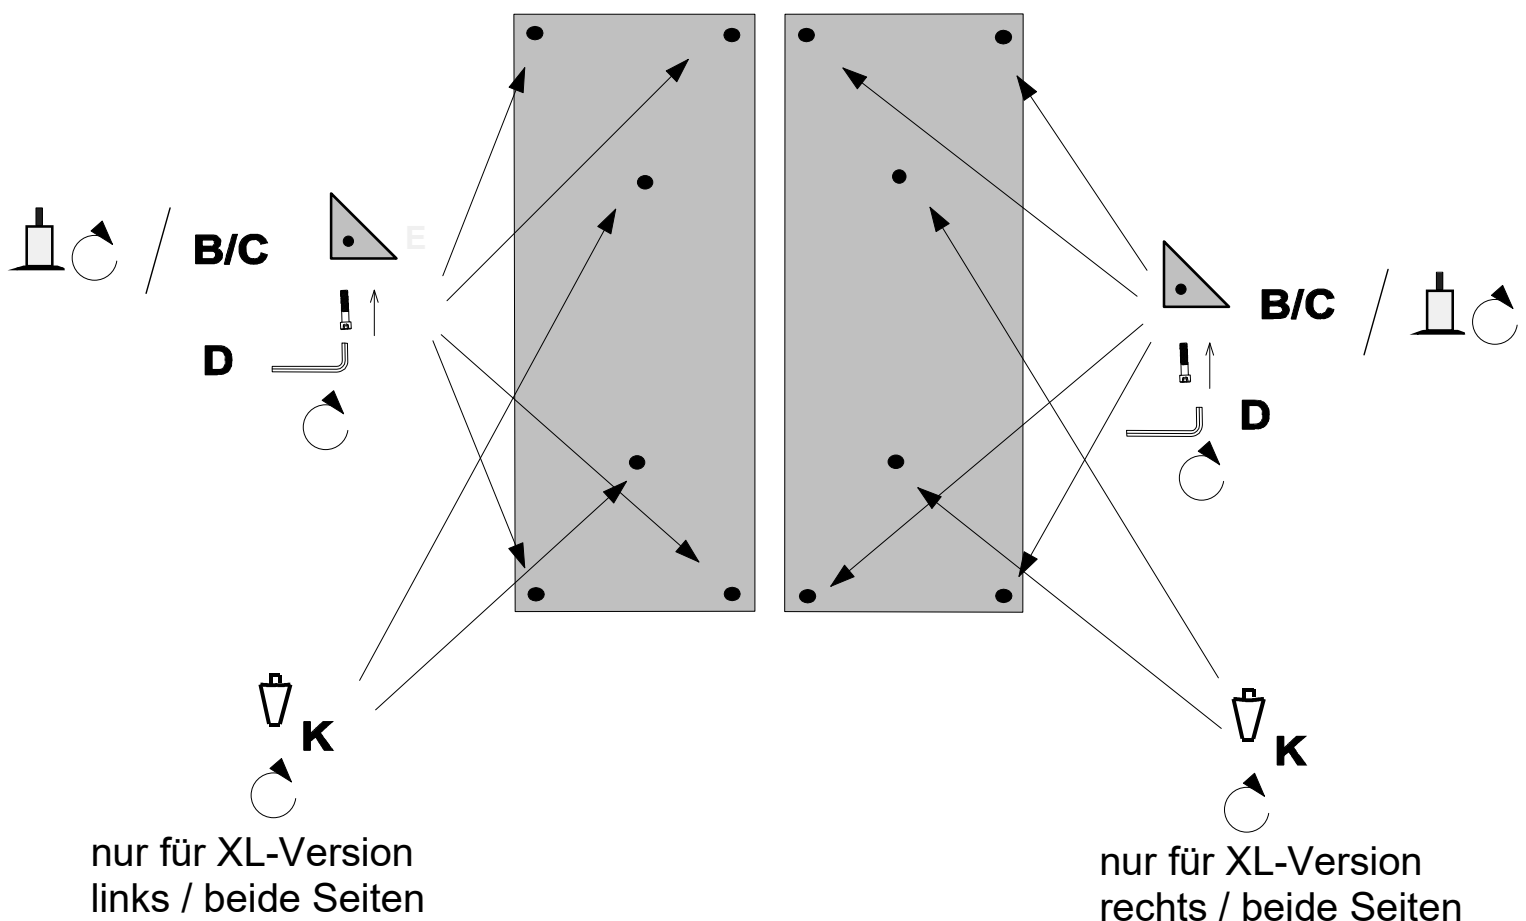


1.2 Fuß 3

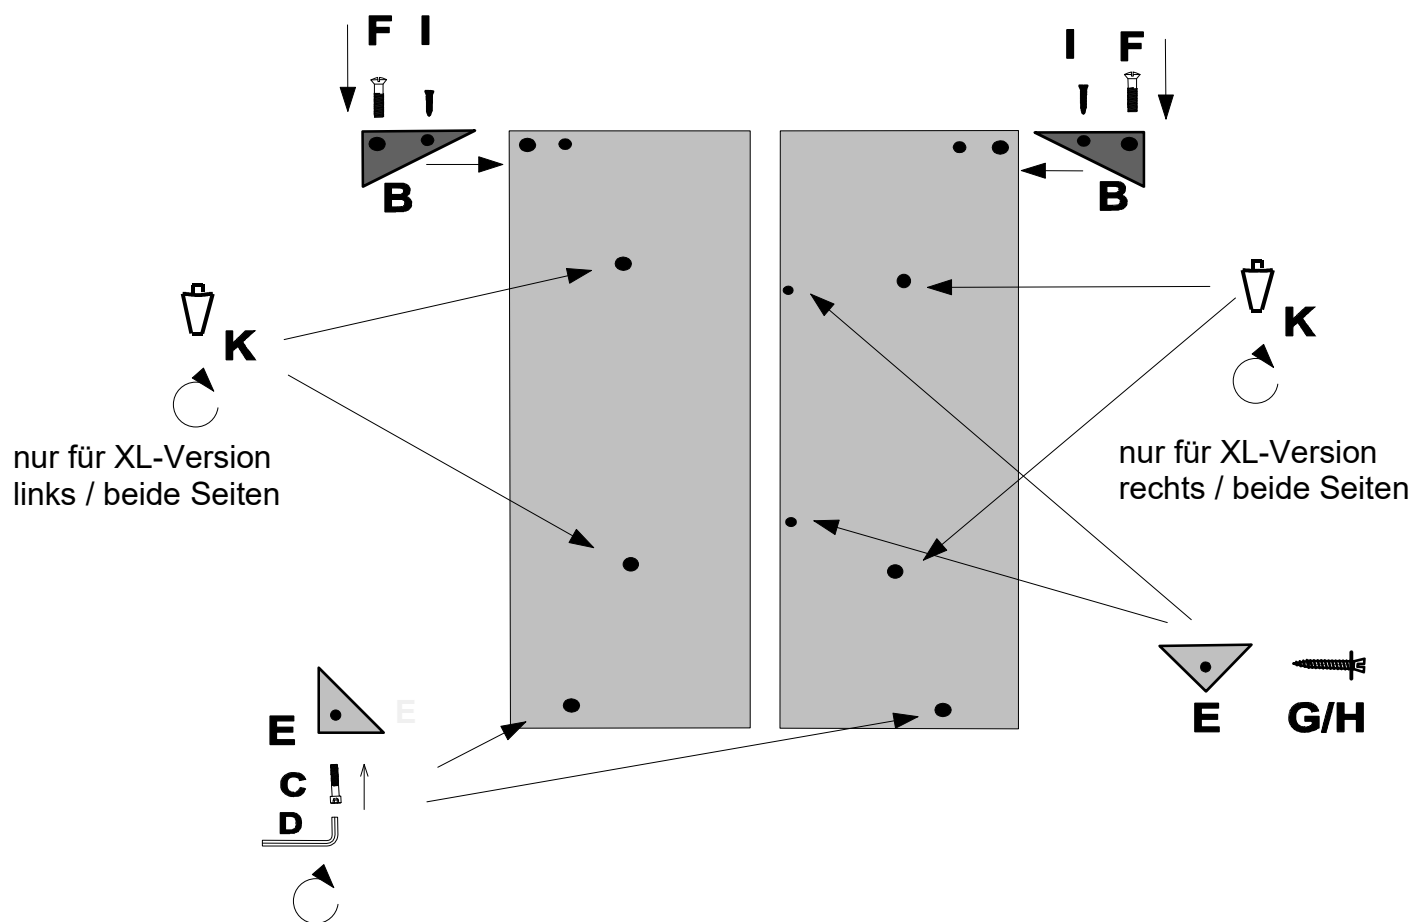

2.

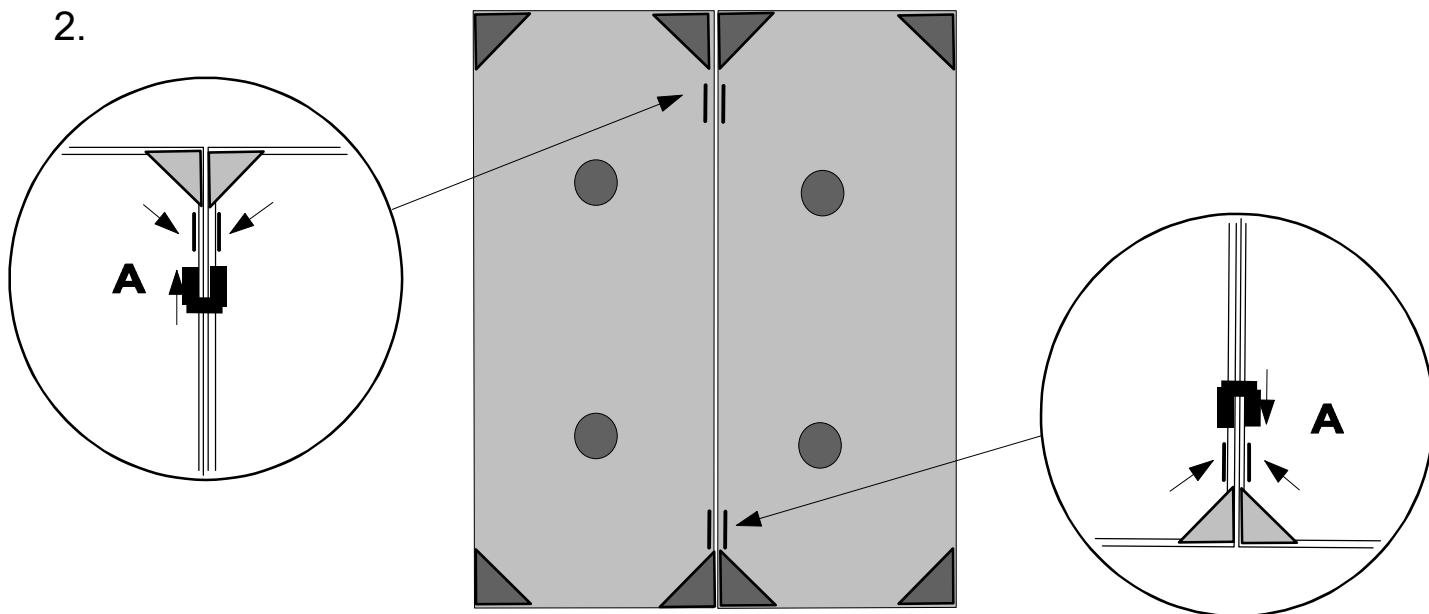


3. Kopfteilmontage

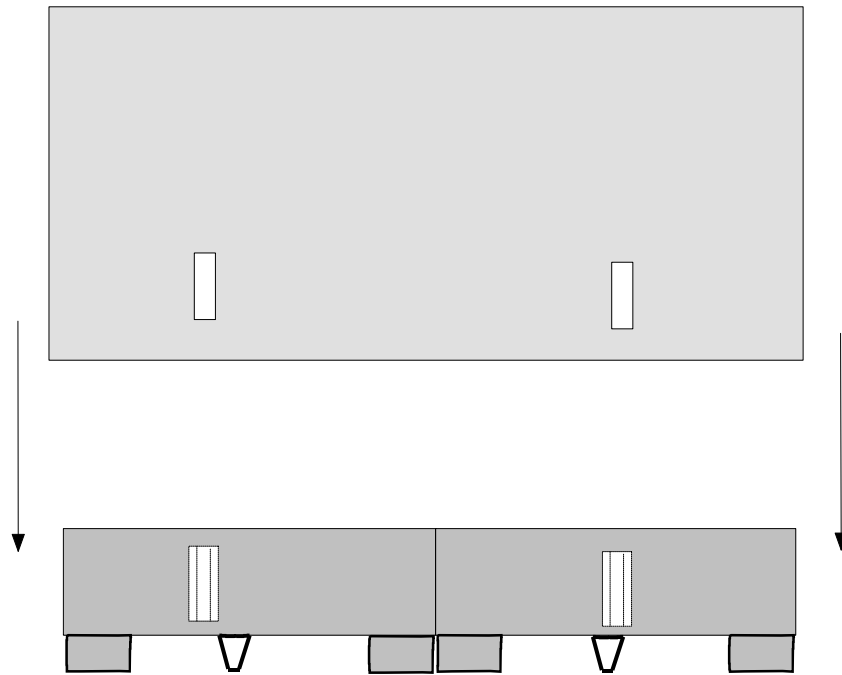

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.

4. Matratze auflegen

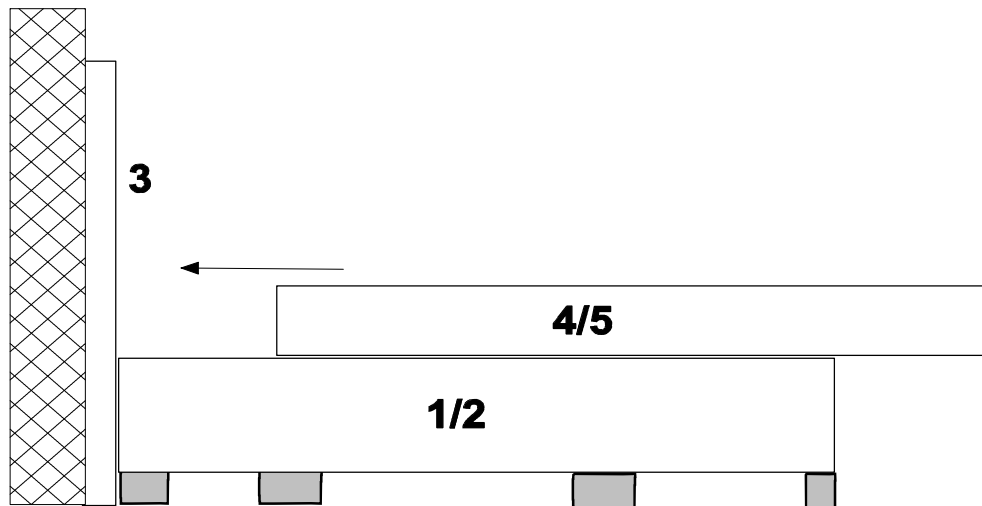

Achtung!
Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.