

# Montageanleitung Faltbett MR 700

## Benötigtes Werkzeug



Führen Sie die Montage zu zweit durch. Die Verbindung der Elemente erfolgt an drei Positionen.

Entfernen Sie die Verpackung und stellen sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

## Im Lieferumfang enthalten:

2 x Schraube M6\*90 inkl. 2 Unterlegscheiben




- 1** Befestigen Sie den Rücken am Schlafsofa-Gestell. Führen Sie die beiden äußeren Schienen des Rückens von oben in die beiden äußeren Schienen des Schlafsofagestells ein.
- 2** Schieben Sie die Armlehne von oben in die seitlichen Schienen am Schlafsofagestell.
- 3** Verbinden Sie den Rücken mit der Armlehne. Führen Sie die mitgelieferte Schraube inkl. Unterlegscheibe durch das vorgegebene Loch im Rückenbrett in die Muffe der Armlehne.



**Tipp:** Die Schraube erst dann richtig anziehen, wenn die zweite Armlehne ebenfalls gerichtet wurde.

- 4** Schieben Sie die zweite Armlehne von oben in die Schienen am Sofagestell und verbinden das Rückenbrett mit der Armlehne. Ziehen Sie abschließend beide Schrauben fest

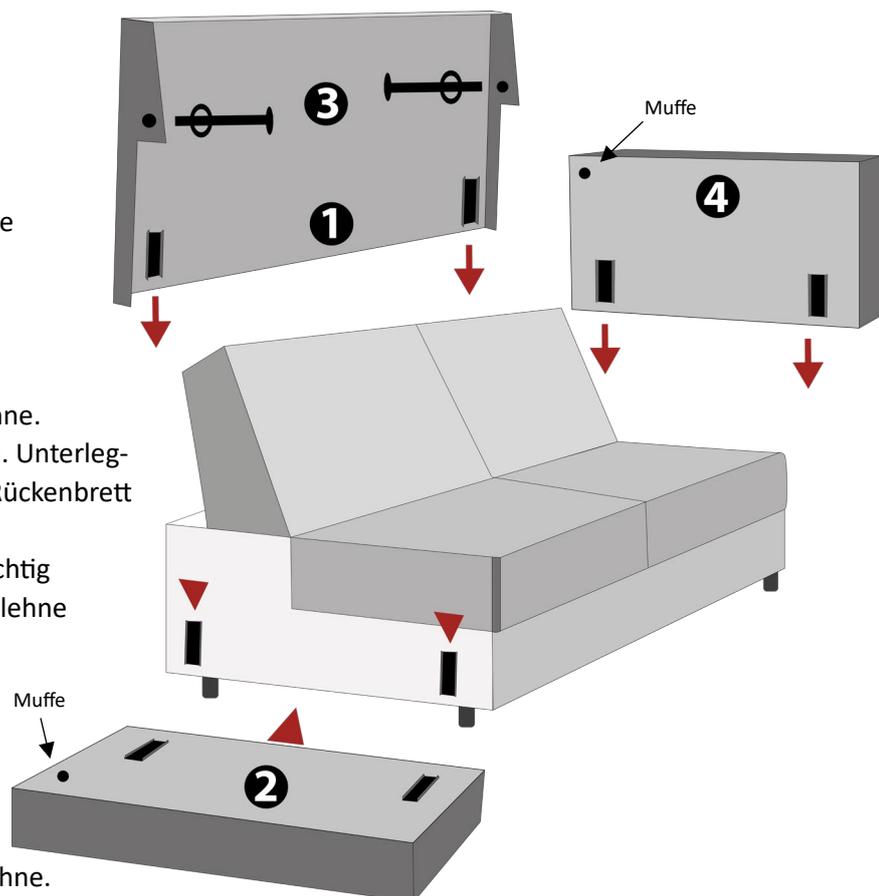

## Demontage

Führen Sie die Demontage durch, indem Sie die Schritte der Montage in umgekehrter Reihenfolge ausführen.