

## Montageanleitung Modell MR720

Um sicherzustellen, dass Ihr Sofa stabil steht und optimal genutzt werden kann, folgen Sie bitte dieser detaillierten Anleitung zur Anbringung der FüÙe.

### Benötigtes Werkzeug (nur für die MetallfüÙe):



- Innensechskant-Schlüssel (Inbusschlüssel) für Fuß F1 (Metallfuß)
- Kreuzschlitz-Schraubendreher oder Akkuschauber für Fuß F2 (Metallwinkel)

### Lieferumfang (je nach Fußauswahl)

- 1 Einzelleie
- 4 MetallfüÙe und 16 Schrauben M8x20 (Innensechskant) oder
- 4 Metallwinkel und 16 Schrauben M5x30 (Kreuzschlitz) oder
- 4 HolzfüÙe inkl. Gewinde


## Schritt 1: Vorbereitung

Packen Sie das Sofa aus und legen es vorsichtig zu zweit auf den Rücken. Sorgen Sie für eine weiche und saubere Unterlage, um Beschädigungen und Verschmutzungen am Stoff zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

## Schritt 2: Entfernen der Kunststoffgleiter (bei MetallfüÙen)

Um Beschädigungen und Verschmutzungen an den FüÙen bzw. Der Unterseite des Sofas während des Transportes zu vermeiden, wurde eine Transportsicherung in Form eines Gleiters angebracht.

Entfernen Sie die 4 Transportsicherungen (Bild 1) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschauber. Die Gleiter können nach der Demontage ordnungsgemäß entsorgt werden.

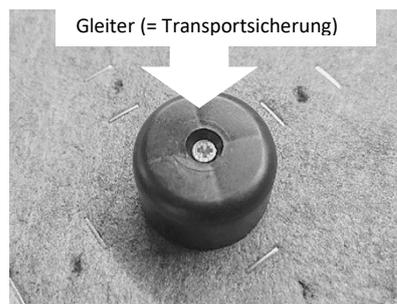

## Schritt 3: Fußmontage

### 3.1 Metallfuß F1



Platzieren Sie den Metallfuß auf der Unterseite so, dass die Bohrungen mit den vorhandenen Löchern auf der Unterseite des Sofas übereinstimmen.

Führen Sie anschließend die vier Schrauben durch die Löcher am Fuß und ziehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel fest.



### 3.2 Winkelfuß F2



Nehmen Sie einen der Winkelfüße und platzieren ihn in der Ecke des Sofas, wo er montiert werden soll. Achten Sie darauf, dass der Fuß gut an der Ecke anliegt und nicht nach außen übersteht. Führen Sie die Holzschrauben durch die Löcher im Metallfuß. Die Schrauben werden direkt in das Holz des Sofas geschraubt, was eine stabile Verbindung gewährleistet.




Hinweis: Es befinden sich keine Vorbohrungen im Holz für die Schrauben. Die Löcher, die zu sehen sind, sind serienmäßig und unabhängig von der Fußvariante vorhanden.

### 3.3 Holzfuß F3



Die Montage der Holzfüße ist werkzeuglos durchführbar. Nehmen Sie den Fuß und drehen ihn von Hand in das Gewinde an der Unterseite des Bettkastenbodens.

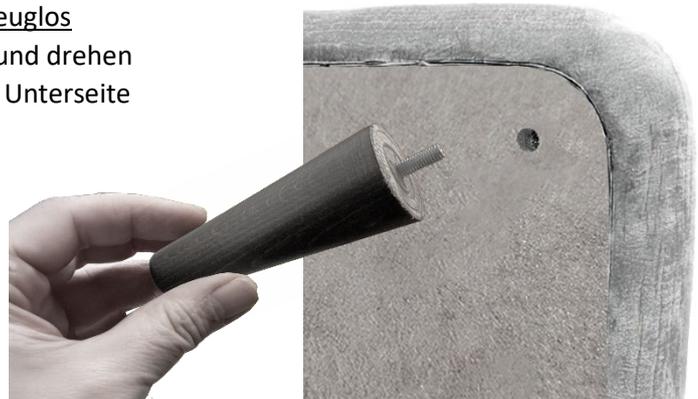

## 4. Restliche Füße anbringen

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die Anbringung der restlichen drei Füße an den anderen Ecken des Sofas.

## 5. Überprüfung und Aufstellen des Sofas



Stellen Sie sicher, dass alle Füße fest und sicher montiert sind. Heben Sie das Sofa vorsichtig zu zweit an und stellen es auf die Füße.

### Hinweis:



Das Sofa darf nach dem Aufstellen nicht gezogen oder geschoben werden. Zum Verrücken heben Sie es zu Zweit an und stellen es an seinen Bestimmungsort.

Ihr Sofa ist nun bereit für den Einsatz.